DA-E570

Wireless Audio with Dock (ระบบ Wireless Audio with Dock)

คู่มือผู้ใช้

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์

www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณสมบัติ

ระบบลำโพง Dual Docking Audio

ใช้สถานีต่อพ่วงคู่ ต่อพ่วง ชาร์จ และเล่นอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple ผ่านลำโพงในตัวของระบบนี้

aptX®

aptX เปิดใช้งานเสียงสเตอริโอ Bluetooth คุณภาพสูง โดยการนำส่งคุณภาพเสียงแบบใช้สายผ่ายทางการเชื่อมต่อไร้สาย

สิทธิ์การใช้งาน

Made for iPod iPhone

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น
- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้

ข้อควรระวัง
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อควรระวังเบื้องต้น

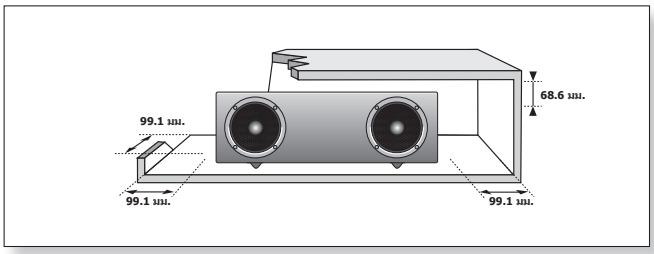

โปรดตรวจสอบว่าแหล่งไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกำลังไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ที่ด้านหลังเครื่อง วางผลิตภัณฑ์ของคุณตามแนวนอน บนฐานตั้งที่เหมาะสม (เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคง) โดยให้มีพื้นที่รอบข้างสำหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ (70~100มม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

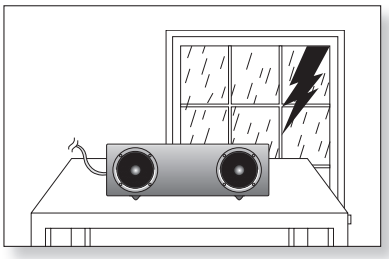

ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

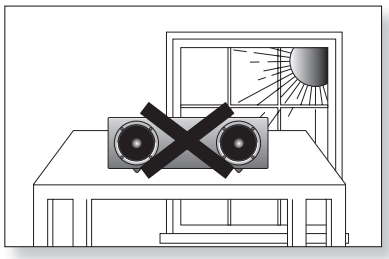

อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปและทำงานผิดปกติ

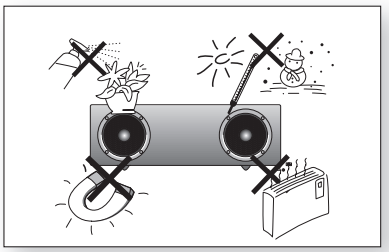

วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดปกติ

ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

การควบแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้

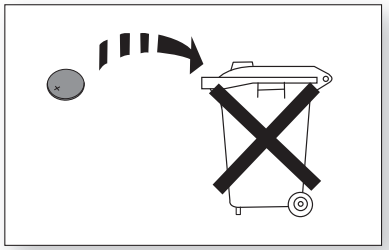

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป

สารบัญ

คุณสมบัติ 2

2 คุณสมบัติ
2 สิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลความปลอดภัย 3

3 คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
4 ข้อควรระวังเบื้องต้น

เริ่มต้นใช้งาน 6

6 ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
6 สิ่งที่บรรจุในกล่อง

คำอธิบาย 7

7 แผงด้านบน/ด้านหน้า/ด้านหลัง

รีโมทคอนโทรล 9

9 ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับเสียง 10

10 การเปิด/ปิดเครื่อง
10 การปรับระดับเสียง

การเชื่อมต่อ 11

11 การใช้ฝาครอบ
12 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
13 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN
15 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

การเล่น 16

16 การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Apple
17 การใช้โหมด Bluetooth

ฟังก์ชั่นต่างๆ 18

18 ฟังก์ชั่นขั้นสูง

การแก้ไขปัญหา 19

19 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก 20

20 ข้อมูลจำเพาะ

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	คำศัพท์	คำจำกัดความ
	ข้อควรระวัง	แสดงสถานการณ์ที่ฟังก์ชั่นไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	แสดงเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหน้า ซึ่งช่วยในการทำงานของฟังก์ชั่น

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

1) ทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (ดูหน้า 3)
2) หากมีปัญหาเกิดขึ้น อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 19)

ลิขสิทธิ์

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Samsung Electronics Co.,Ltd.

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่มีให้ตามด้านล่างนี้

	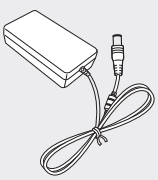	
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่ลิเธียม (3V)	**อะแดปเตอร์ DC**	**สายไฟ**
		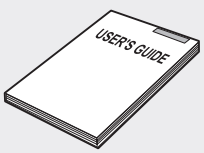
ฝาคั่น/ฝาป้องกัน	**ผ้า**	**คู่มือการใช้งาน**

▪ ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย

คำอธิบาย

แผงด้านบน/ด้านหน้า/ด้านหลัง

<ด้านบน>

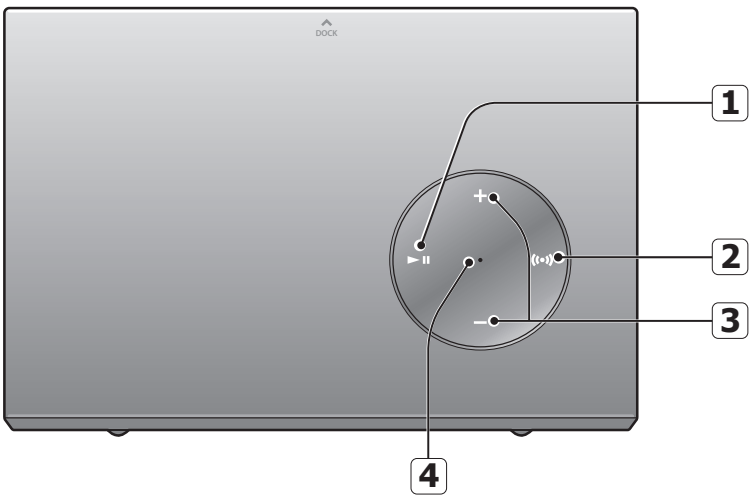

<ด้านหน้า>

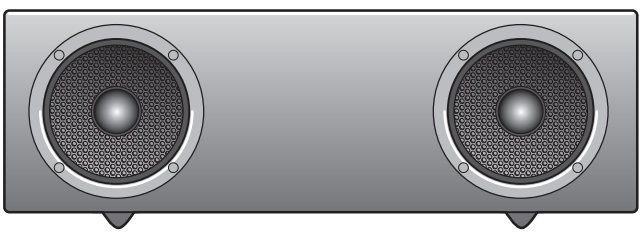

<ด้านหลัง>

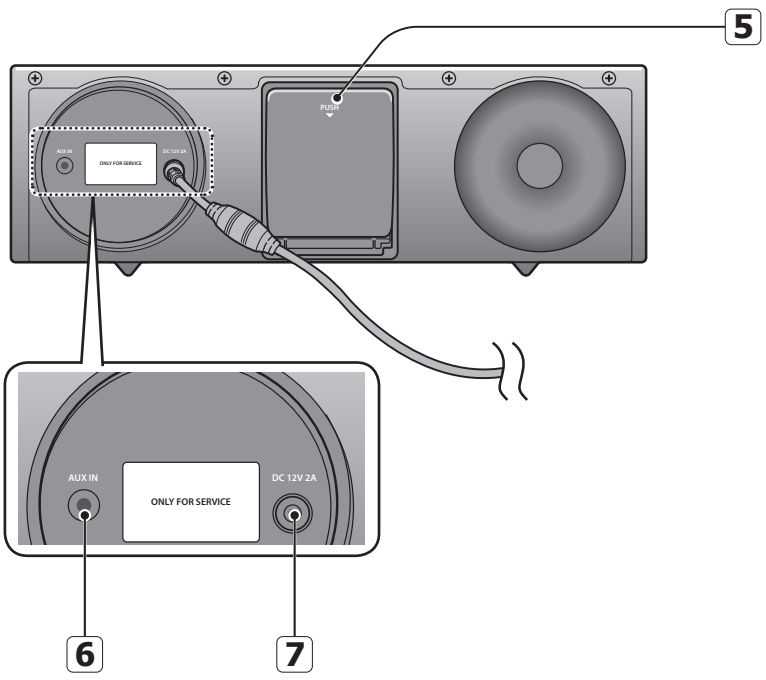

1	**ปุ่ม PLAY/PAUSE (เล่น/หยุดชั่วคราว)**	เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชั่วคราว
2	**ปุ่ม BASS (เบส)**	ปรับเสียงตามรสนิยมของคุณ
3	**ปุ่ม VOLUME +/- (ระดับเสียง + / -)**	ควบคุมระดับเสียง
4	**ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บาย**	ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายสว่างในโหมดสแตนด์บาย ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายจะดับลงเมื่อเปิดเครื่อง
5	**DUAL DOCK**	นำเสนอฐานต่อพ่วงแบบ 5 pin สำหรับอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือ 30 pin สำหรับอุปกรณ์ Apple
6	**AUX IN**	เชื่อมต่อสัญญาณออกอนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
7	**DC 12V**	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ DC ของเครื่องกับช่องเสียบนี้

- เมื่อคุณเปิดเครื่องนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีก่อนที่เสียงจะดังออกมา

- เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีระดับสัญญาณเสียงออกสูง เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องนี้กับอุปกรณ์ภายนอกที่มีระดับสัญญาณออกสูง เครื่องอาจลดสัญญาณเสียงออกลงเพื่อปกป้องเครื่องขยายเสียงและลำโพง
- จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟจากเต้ารับไฟที่ผนัง
  อย่าดึงสาย

รีโมทคอนโทรล

ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

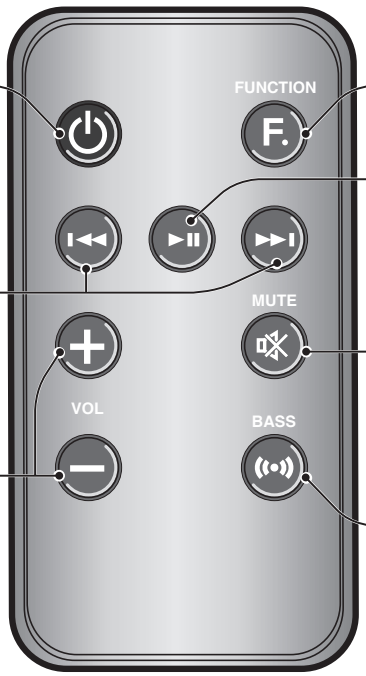

ปุ่ม POWER (เปิดปิด)
เปิดและปิดเครื่อง

ปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชั่น)
เลือกโหมดฟังก์ชั่น

ปุ่ม PLAY/PAUSE (เล่น/หยุดชั่วคราว)
เล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชั่วคราว

ปุ่ม CONTROL (ควบคุม)
ค้นหาไฟล์เพลงถัดไปหรือก่อนหน้า

ปุ่ม MUTE (ปิดเสียง)
ปิดเสียงจากเครื่องนี้
กดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน้า

VOLUME (ปรับระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงของเครื่อง

ปุ่ม BASS (เบส)
ปรับเสียงตามรสนิยมของคุณ

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

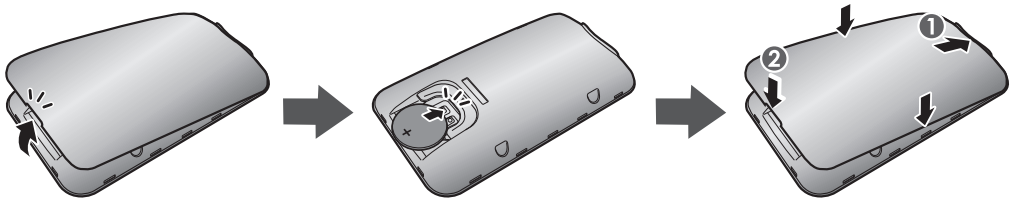

1. เปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรลด้วยการวางนิ้วของคุณลงในช่องว่างระหว่างฝาครอบกับตัวรีโมทคอนโทรล แล้วยกฝาครอบขึ้นและแยกฝาครอบออกจากตัวรีโมท
2. ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 3V ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องโดยให้ขั้ว + หงายขึ้น
3. ติดฝาครอบรีโมทคอนโทรลกับรีโมทคอนโทรลใส่ด้านบนก่อนและเลื่อนฝาครอบลงมาปิดตัวรีโมทแล้วกดฝาครอบเข้าหาตัวรีโมทด้วยการกดขอบฝาครอบลง

▪ ระวังอย่าให้เล็บของคุณเข้าไปในช่องว่างขณะยกฝาครอบขึ้น เนื่องจากอาจทำให้เล็บของคุณเสียหาย

ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในระยะห่างที่เป็นเส้นตรง 7 เมตร (23 ฟุต) จากเครื่อง และยังสามารถใช้งานรีโมทได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30 องศาจากเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล

การเปิดเครื่องและการควบคุมระดับเสียง

การเปิด/ปิดเครื่อง

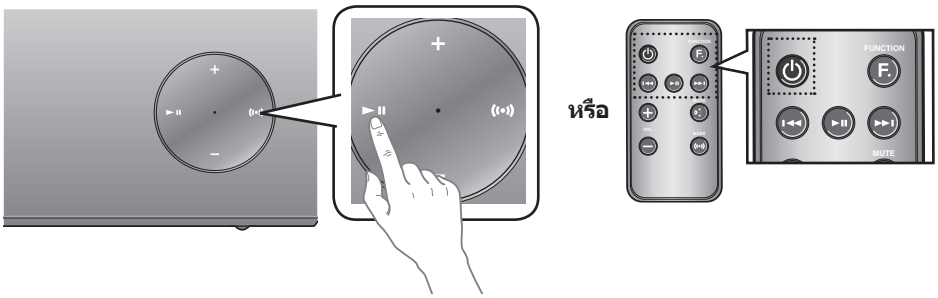

1. ในการเปิดเครื่อง กดปุ่มใดๆ ก็ได้บนแผงด้านบนของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

หรือ

กด **POWER (เปิดปิด)** บนรีโมทคอนโทรล

2. ในการปิดเครื่องนี้ กดปุ่ม **►II** บนแผงด้านบนของเครื่องค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

หรือ

กด **POWER (เปิดปิด)** บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

- ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายสว่างเมื่อเสียบปลั๊ก AC กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และปิดเครื่องอยู่ ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายปิดเมื่อเปิดเครื่อง
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเข้านาน 20 นาที

การปรับระดับเสียง

ใช้ปุ่ม +, - เพื่อปรับระดับเสียง เมื่อคุณปรับระดับเสียง ไฟ LED โหมดสัญญาณเข้าจะกะพริบ
ไฟ LED จะสว่างอยู่ในกรณีที่คุณเพิ่มระดับเสียงเมื่อตั้งอยู่ที่ระดับสูงสุดอยู่แล้ว หรือลดระดับเสียงเมื่อตั้งอยู่ที่ระดับต่ำสุดอยู่แล้ว

กดปุ่ม **+/–** ด้านขวาของแผงด้านบน

หรือ

กด **VOL +/– (ระดับเสียง +/-)** บนรีโมทคอนโทรล

- เพิ่มหรือลดระดับเสียงเมื่อคุณกด VOL +/– (ระดับเสียง +/-)
- คุณยังสามารถใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้ระบบ Dual Dock หรือ Bluetooth เพื่อควบคุมระดับเสียงได้เช่นกัน โปรดทราบว่าความสามารถของคุณในการใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth เพื่อควบคุมระดับเสียงอาจมีจำกัด

การเชื่อมต่อ

การใช้ฝาคั่น

ติดฝาคั่นหากคุณต้องการต่อพ่วง Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple ที่ไม่มีปลอกป้องกัน ลงบน Dual Dock

- ใช้เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์อย่างมั่นคงโดยคำนึงถึงรูปทรงของอุปกรณ์

ระบบ Dual Dock ยังมาพร้อมฝาป้องกันสำหรับขั้วต่อ 30-pin ของอุปกรณ์ Apple ใช้ฝาป้องกันสำหรับขั้วต่อ 30-pin เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy ที่มีขั้วต่อ 5-pin

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาพประกอบด้านล่าง

<สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple>	<สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Galaxy>
เมื่อต่อพ่วงอุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์รองรับที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปลอกป้องกันของอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือรูปทรงของอุปกรณ์เพื่อความมั่นคงเพิ่มเติม	
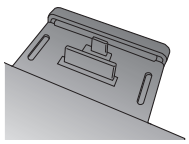	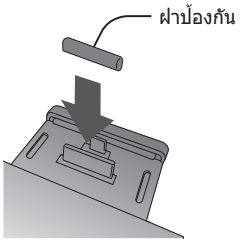
ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่มีปลอกป้องกันสวมอยู่	
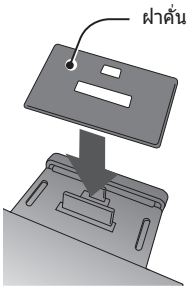	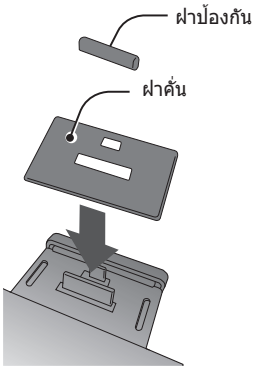

▪ คุณไม่สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์กับระบบ Dual Dock ที่มีปลอกหนากว่า 1.5 มม. หรือมีก้นทรงกลมแบบไม่ปกติ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ DUAL DOCK

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock

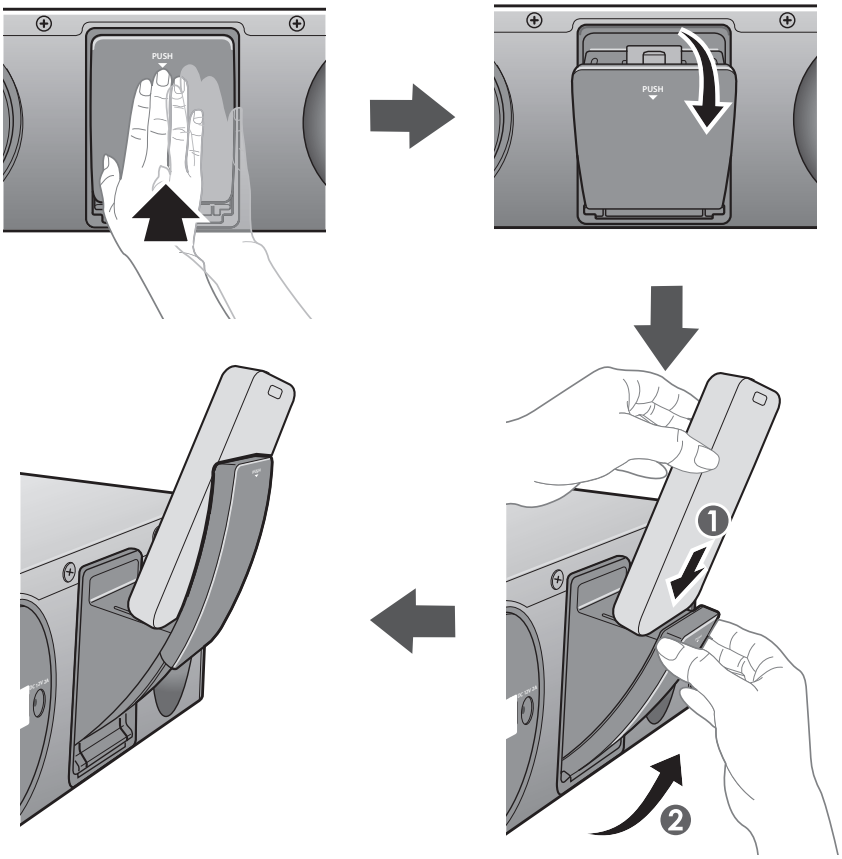

1. ช่องต่อพ่วง **DUAL DOCK** ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ในการเปิด ให้กดเบาๆ

2. หากคุณมีอุปกรณ์ Samsung Galaxy ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขั้ว 5 pin (ขั้วเล็ก) เพื่อเชื่อมต่อกับ Dual Dock
หากคุณมีอุปกรณ์ Apple ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขั้วต่อ 30 pin (ขั้วใหญ่) บนระบบ Dual Dock

3. ยกฐานรองอุปกรณ์ขึ้นตามที่แสดงในภาพเพื่อป้องไม่ให้อุปกรณ์เลื่อนหรือหล่นจาก Dual Dock

- เปิดอุปกรณ์ Samsung Galaxy ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock
- เครื่องนี้ไม่สนับสนุนการต่อพ่วงอุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Apple พร้อมกัน
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ กับระบบ Docking Audio ก่อนเริ่มโหมดต่อพ่วง (ดูหน้า 16)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยใช้ AUX IN

ส่วนนี้อธิบายวิธีเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์เสียง
เครื่องนี้ต้องใช้แจ็คสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกหนึ่งตัวสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง

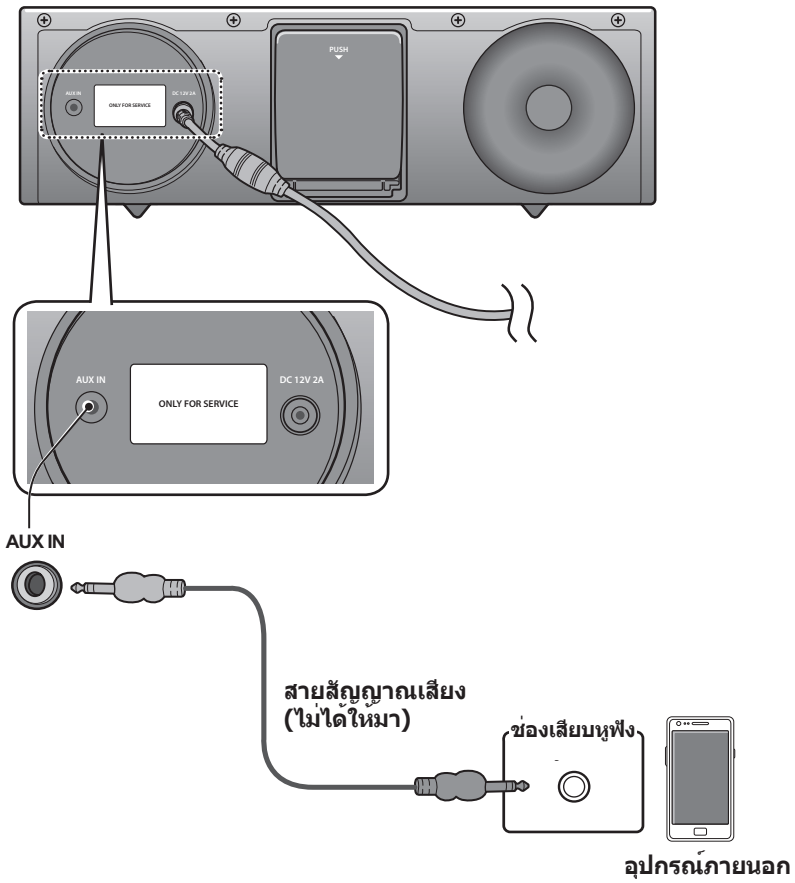

AUX IN

เชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์เสียงกับ AUX IN (เสียง) ที่ด้านหลังของเครื่อง

หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสัญญาณเข้า AUX ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth พร้อมกัน แหล่งสัญญาณเข้าจะสลับระหว่าง AUX กับอุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Bluetooth ด้วยการแตะปุ่ม PAUSE (หยุดชั่วคราว) บนอุปกรณ์ Samsung Galaxy/อุปกรณ์ Bluetooth แตะอีกครั้งเพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญาณเข้าอื่น

- ใช้ปุ่ม Function (ฟังก์ชัน) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หากมีอุปกรณ์หลายตัวเชื่อมต่ออยู่กับสถานีต่อพ่วง
- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

BLUETOOTH

คุณสามารถเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

Bluetooth คืออะไร

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้งาน Bluetooth ได้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
  - ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Wireless Audio with Dock
  - เกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทิชันในสำนักงาน
  - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- วางระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กันขณะจับคู่
- ยิ่งระบบ Wireless Audio with Dock และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างกันมากเท่าใด คุณภาพยิ่งต่ำลง หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชื่อมต่อจะหลุด
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ Bluetooth เคลื่อนที่ออกไปนอกช่วงการใช้งาน แม้อยู่ภายในช่วงการใช้งาน คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

- คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock หากหน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึ้น ให้ป้อน <0000>
- ระบบ Wireless Audio with Dock สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
- ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น A2DP (AV)
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชั่น HF (แฮนด์ฟรี)
- สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ได้ทีละเครื่องเท่านั้น
- หลังจากปิดระบบ Wireless Audio with Dock และยกเลิกการจับคู่แล้ว การจับคู่จะไม่ถูกเรียกคืนอัตโนมัติ ในการเชื่อมต่อใหม่ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ระบบ Wireless Audio with Dock อาจไม่ค้นหาหรือเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้:
  - หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ Wireless Audio with Dock
  - หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับระบบ Wireless Audio with Dock พร้อมกัน
  - หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้น หรือทำงานผิดปกติ
  - โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ซ ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกัน

การเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock กับอุปกรณ์ Bluetooth

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ยืนยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสนับสนุนฟังก์ชั่นชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้

1. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
(โปรดดูคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)

2. สแกนหรือค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดหรือชุดหูฟัง

- คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์

3. เลือก "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" จากรายการที่พบ

- หากอุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถจับคู่กับระบบ Wireless Audio with Dock ได้ ให้ลบ "[Samsung]W_Audio XXXXXX" ที่อุปกรณ์ Bluetooth พบ และสั่งให้อุปกรณ์ค้นหาระบบ Wireless Audio with Dock อีกครั้ง แล้วทำซ้ำขั้นตอน 1, 2 และ 3

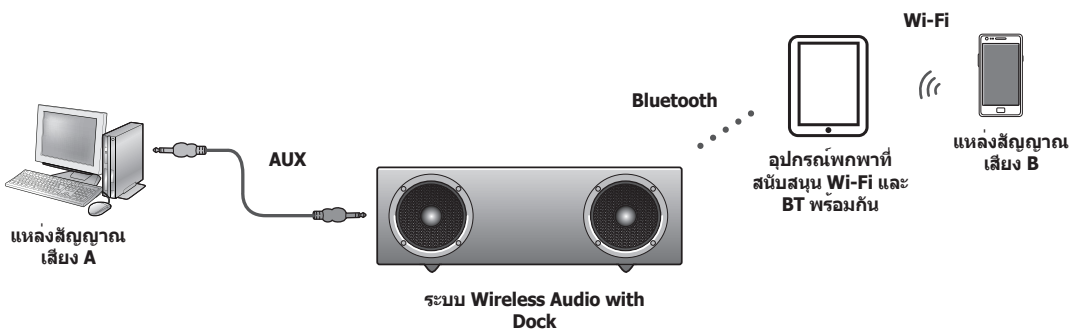

▪ เมื่อ AUX และ Bluetooth ทำงานพร้อมกันตามที่แสดงด้านบน เสียงอาจดังออกมาจากทั้งสองแหล่งพร้อมกัน

การเล่น

การใช้โหมดฐานต่อพ่วงกับอุปกรณ์ SAMSUNG GALAXY และ APPLE

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy หรืออุปกรณ์ Apple กับระบบ Docking Audio (ดูหน้า 12)

<อุปกรณ์ Samsung Galaxy>

ในการใช้อุปกรณ์รุ่นต่างๆ ของ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันโหมดต่อพ่วงจาก Android Market บนอุปกรณ์ ในการดาวน์โหลด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แตะไอคอน Play Store (Android Market) บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Samsung Galaxy
2. แตะไอคอนค้นหาบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่แถบค้นหา
3. ในแถบค้นหา พิมพ์ [**Samsung Wireless Audio Dock**] แล้วค้นหา
4. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ค้นหา แล้วแตะ [**Samsung Wireless Audio Dock**] เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
5. แตะ [**Install (ติดตั้ง)**]

ในการเล่นเพลง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1-1. หากคุณเริ่มแอปพลิเคชันเมื่อระบบ Wireless Audio with Dock เป็นอุปกรณ์เดียวสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth การเลือก PLAY (เล่น) ในอุปกรณ์ของคุณจะทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock และเครื่องจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ

1-2. หากมีอุปกรณ์หลายเครื่องสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงระบบ Wireless Audio with Dock

1) เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน รายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wireless Audio with Dock ได้จะปรากฏขึ้น

2) เล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อกับระบบ Wireless Audio with Dock โดยเลือกอุปกรณ์นี้ในรายการอุปกรณ์

- หากมีอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่กับ ระบบ Wireless Audio with Dock อยู่ก่อนแล้ว อุปกรณ์นั้นจะไม่ปรากฏในรายการและจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

2. หากคุณเปลี่ยนระบบ Wireless Audio with Dock ที่คุณได้จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้แล้ว คุณควรลบการตั้งค่าที่ค้างอยู่ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ก่อนที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่

- → [**Clear data (ล้างข้อมูล)**].

- เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชัน การทำงานจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จทั่วไป
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับระบบ Wireless Audio with Dock หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy ในโหมดต่อพ่วง คุณอาจต้องปิดโหมด Bluetooth ในอุปกรณ์ Samsung Galaxy
- หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy กับระบบ Dual Dock ให้ปิดโหมด Bluetooth ในอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

<อุปกรณ์ Apple>

1. เลือกโหมดตามที่อธิบายด้านบน แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple กับระบบ Dual Dock ตามที่อธิบายใน "การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ Dual Dock" (หน้า 12) คุณจะได้ยินเสียงกริ่ง

2. เลือกเมนู <**Music (เพลง)**> ในหน้าจอหลักของอุปกรณ์ Apple

3. เลือกและเล่นเพลงที่ต้องการ

- เพลงจะเล่นผ่านลำโพงของระบบ Wireless Audio with Dock

- ขณะเล่นวิดีโอด้วยอุปกรณ์ของคุณ อาจไม่สามารถใช้งาน Play (เล่น)/Pause (หยุดชั่วคราว)/Next (ถัดไป)/Back (กลับ) ได้
  ใช้ปุ่มบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว

รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน (อุปกรณ์ Apple)

อุปกรณ์ iPod/iPhone รุ่นต่างๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับโหมดต่อพ่วง
อัพเดตซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนใช้กับเครื่องนี้

- iPod touch (รุ่นที่ 4)
- iPod touch (รุ่นที่ 3)
- iPod nano (รุ่นที่ 6)
- iPod nano (รุ่นที่ 5)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic

• อุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออาจทำงานผิดปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ iPod

※ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไฟ LED แสดงสถานะสแตนด์บายจะกะพริบ

การใช้โหมด BLUETOOTH

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio with Dock (ดูหน้า 15)

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่ระบบ Wireless Audio with Dock อยู่ในโหมด Bluetooth ให้ค้นหาระบบ Wireless Audio with Dock บนรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์ เลือกระบบ Wireless Audio with Dock แล้วเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อระบบ Wireless Audio with Dock แล้ว ให้เลือกและเล่นเพลงที่ต้องการ

เพลงจะเล่นผ่านลำโพงของระบบ Wireless Audio with Dock

- หากคุณต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านโหมด Bluetooth กับอุปกรณ์อื่น ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีอยู่และลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่คุณต้องการใช้
- ระหว่างการสื่อสารด้วย Bluetooth การใช้การเล่น/พัก/ถัดไป/กลับ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันที่ใช้
- การใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่กับระบบ Wireless Audio with Dock อาจเกิดการสะดุดหากใช้งานขณะที่เล่น Wireless Audio with Dock จากสัญญาณเข้า AUX

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with Dock

คุณสามารถยกเลิกการจับคู่ Bluetooth จากระบบ Wireless Audio with Dock สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

• ระบบ Wireless Audio with Dock จะถูกตัดการเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติ หากระยะห่างอยู่นอกช่วงการใช้งานนี้ แม้อยู่ภายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสู่ช่วงที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรีสตาร์ทเพื่อเรียกคืนการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

ฟังก์ชั่นต่างๆ

ฟังก์ชั่นขั้นสูง

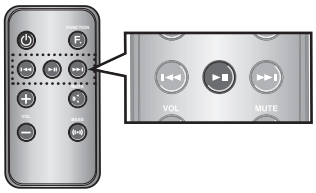

เล่น /หยุดชั่วคราว

ระหว่างการเล่น กดปุ่ม ►II

- กดปุ่ม ►II เพื่อหลุดเล่นไฟล์ชั่วคราว
  กดปุ่ม ►II อีกครั้งเพื่อเล่นไฟล์ที่เลือกไว้

▪ ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมด AUX

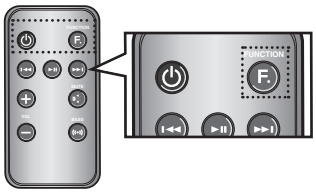

การใช้ฟังก์ชัน

เปลี่ยนโหมดเพื่อสลับแหล่งสัญญาณไปยัง Docking และ AUX

กด **FUNCTION** (ฟังก์ชั่น) บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  iPod (iPhone) ➞ Galaxy (Bluetooth) ➞ โหมด AUX

▪ ตรวจสอบฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้โดยกดปุ่ม Function (ฟังก์ชัน) บนรีโมทคอนโทรลเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวกับผลิตภัณฑ์พร้อมกัน

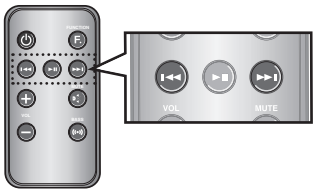

ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง

ระหว่างการเล่น กดปุ่ม I◄◄,►►I

- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์และคุณกดปุ่ม ►►I ไฟล์ถัดไปจะถูกเลือก
- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์และคุณกดปุ่ม I◄◄ ไฟล์ก่อนหน้าจะถูกเลือก

▪ ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมด AUX

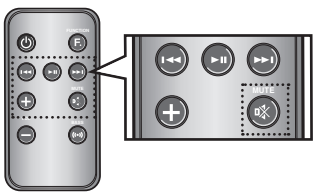

การปิดเสียง

ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อรับสายโทรศัพท์หรือพูดคุยทางอินเตอร์คอม

1. ในการปิดเสียงเครื่องนี้ ให้กดปุ่ม **MUTE (ปิดเสียง)** (🔇) บนรีโมทคอนโทรล

2. กด **MUTE (ปิดเสียง)** (🔇) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง (หรือกด **VOLUME +/– (ระดับเสียง +/-)**) เพื่อเปิดเสียงเหมือนเดิม

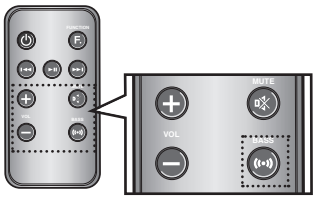

การใช้ฟังก์ชั่นเบส

ช่วยให้คุณสามารถปรับเสียงเบสตามรสนิยมของคุณ

กด **BASS (เบส)** บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  เปิดเบส ➞ ปิด

การแก้ไขปัญหา

ก่อนขอรับบริการ โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

อาการ	คำอธิบาย	แนวทางแก้ไข
เปิดเครื่องไม่ได้	• ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่	• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ชั่นไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	• ระบบ Wireless Audio with Dock หรือรีโมทสัมผัสกับไฟฟ้าสถิตหรือไม่	• ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง
ไม่มีเสียง	• เครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่? • เปิดฟังก์ชั่นปิดเสียงอยู่หรือไม่? • ตั้งเสียงเป็นระดับต่ำสุดหรือไม่?	• เชื่อมต่อให้ถูกต้อง • กดปุ่ม Mute (ปิดเสียง) เพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ • ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• แบตเตอรี่หมดหรือไม่ • รีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องหลักอยู่ห่างกันเกินไปหรือไม่	• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ • ใช้งานใกล้กับเครื่องตัวเครื่องหลัก

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	DA-E570

ทั่วไป	น้ำหนัก	2.0 กก.
	ขนาด (ก x ล x ส)	299,7 x 169,9 x 94 mm
	อุณหภูมิขณะทำงาน	+5°C~+35°C
	ช่วงความชื้นขณะทำงาน	10 % ถึง 75 %
เครื่องขยายสัญญาณ	กำลังเอาต์พุตที่กำหนด	5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
	ความไวในการรับสัญญาณ/อิมพิแดนซ์	800mV/20Kohm
	อัตรา S/N (อินพุตอนาล็อก)	65 dB
	การแยกสัญญาณ (1kHz)	60 dB

การตอบสนองความถี่	อินพุตอนาล็อก	20Hz~22kHz(±3 dB)

การจัดอันดับฐานต่อพ่วง	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A

* อัตรา S/N การผิดเพี้ยน การแยกสัญญาณ และความไวที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio Engineering Society)

* ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน
- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง

ติดต่อซัมซุงทั่วโลก

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง

พื้นที่	ศูนย์ติดต่อ	เว็บไซต์
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

ENERGY STAR

Code No. AH68-02476R (01)